SMARTLIFE

# MANUAL DE USUARIO

## Lavaropas Automático

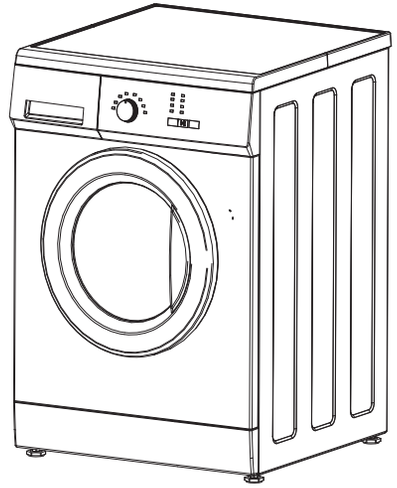

**MOD. SL-WMFL608**

www.smartlife.com.uy

Importado, distribuido y garantizado por Visuar Uruguay S.A.
Ruta 101 Km. 28.600, Canelones, Uruguay
RUT N° 216175440017

# PREFACIO

Esta lavadora se ajusta a los requisitos de seguridad actual . El uso inadecuado puede, sin embargo, conducir a lesiones personales y daños a la propiedad. Para evitar el riesgo de accidentes y daños a la lavadora, por favor, lea atentamente este manual antes de usarla por primera vez. Este contiene información importante acerca de su instalación, seguridad, uso y mantenimiento.
Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.

## Contenido

**Aviso de seguridad** . . . . . 1

**Partes y Características** . . . . . 3

**Instalación** . . . . . 4

**Funciones del Panel de Control** . . . . . 7

**Como usar el lavarropas** . . . . . 9

**Limpieza y Mantenimiento** . . . . . 12

**Solución de problemas** . . . . . 14

**Parámetros Técnicos** . . . . . 15

# Aviso de Seguridad

Antes de Usar

## ADVERTENCIA

Lea y comprenda a fondo estas instrucciones de seguridad antes de usar. Los elementos indicados aquí son precauciones de seguridad muy importantes, que deben ser seguidas. No nos hacemos responsable de los daños causados por el incumplimiento de las advertencias e instrucciones de seguridad o resultante del uso incorrecto o funcionamiento.

Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más, y personas con reducidas capacidades físicas, sensoriales o mentales o con falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o instrucción sobre la máquina de una manera segura y entender los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el lavarropas.

La limpieza y mantenimiento no deberá ser realizada por niños sin supervisión.

### Seguridad Técnica

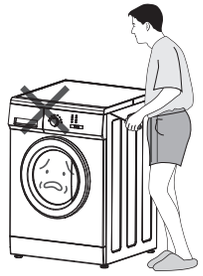

- Antes de instalar la lavarropas, compruebe cualquier forma externa de daños visibles. No instale o use una lavadora dañada.
- Antes de conectar la lavadora, asegúrese de que la conexión de la placa (tensión y corriente) coincidan con la electricidad de suministro. Si tiene alguna duda, consulte a un electricista calificado.
- La seguridad eléctrica de la lavadora sólo puede garantizarse si está conectada a tierra eficazmente en cumplimiento de las regulaciones de seguridad local y nacional. Es importante que este requisito básico de seguridad sea probado periódicamente y, si hay alguna duda del sistema de cableado del hogar, el mismo debe ser inspeccionado por un electricista calificado.
- El fabricante no se hace responsable de las consecuencias de un sistema de puesta a tierra inadecuado. No conectar la lavadora a la red eléctrica a través de un alargue.
- Los alargues no garantizan la seguridad necesaria del aparato.
- Las reparaciones no autorizadas pueden provocar peligros imprevisibles para el usuario, y el fabricante no puede aceptar la responsabilidad. Las reparaciones deben ser realizadas por un técnico de servicio homologado.
- Si el cable de conexión está dañado o roto, debe ser sustituido por un servicio aprobado técnico para proteger al usuario del peligro.
- Las piezas defectuosas sólo se deben sustituir por piezas genuinas del fabricante de repuesto originales. Sólo cuando se montan estas piezas se pueden garantizar las normas de seguridad de la máquina.

**Nota** | ESTA LAVADORA DEBE CONECTARSE A TIERRA.



Aviso de Seguridad

Antes de Usar

### Uso Correcto

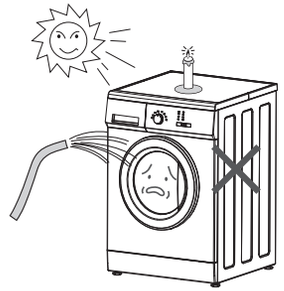

- Para evitar el riesgo de lesiones personales o daños a la lavadora, no lo instale en un lugar donde está húmedo y donde este expuesto a precipitaciones.
- No instale la lavadora en un lugar donde se sufre del sol directamente, en el que los componentes de plástico puedan resultar dañados. Esto acorta la vida de su lavadora.
- No instale la lavadora en un lugar donde las temperaturas puedan ser por debajo de cero. La manguera se puede congelar y reventar. La fiabilidad de la unidad electrónica de control puede deteriorarse a temperaturas por debajo del punto de congelación.
- No limpiar la lavadora con manguera cuando lo limpie.
- Mantenga la lavadora lejos de fuentes de fuego o calor.
- Antes de utilizar la lavadora por primera vez, compruebe que los tornillos de transporte en la parte trasera de la máquina se hayan removido correctamente. Durante el traslado estos tornillos de transporte que aún estén en su lugar pueden dañar la máquina y los muebles o aparatos adyacentes.
- Cierre el grifo si la máquina no se va a utilizar por un período de tiempo prolongado (por ejemplo, vacaciones. Asegurarse de que los objetos extraños (por ejemplo clavos, monedas, clips) no estén en contacto con el lavado. Estos pueden dañar los componentes de la máquina, que a su vez puede dar lugar a daños en la ropa.
- No lave las cosas que repelen el agua (por ejemplo, impermeables).
- Sólo sacar la ropa de la máquina de lavado una vez que el tambor ha dejado de girar. Abrir un tambor en movimiento es extremadamente peligroso y podría resultar herido.

### Seguridad con los Niños

- Mantenga a los niños alejados de la máquina de lavado en todo momento. Para evitar el riesgo de lesiones, no permita que los niños jueguen en o cerca de ella, así como con los controles.
- Supervise a los niños mientras usted lo está utilizando.
- Los niños mayores sólo pueden utilizar la lavadora si la operación ha sido claramente explicada y sabe que son capaces de usarlo de manera segura, reconociendo los peligros.
- Para las máquinas con una puerta 'ojo de buey', recuerda que el cristal visor estará caliente al lavar a temperaturas muy altas. No deje que los niños los toquen.

# Partes y Características

Antes de Usar

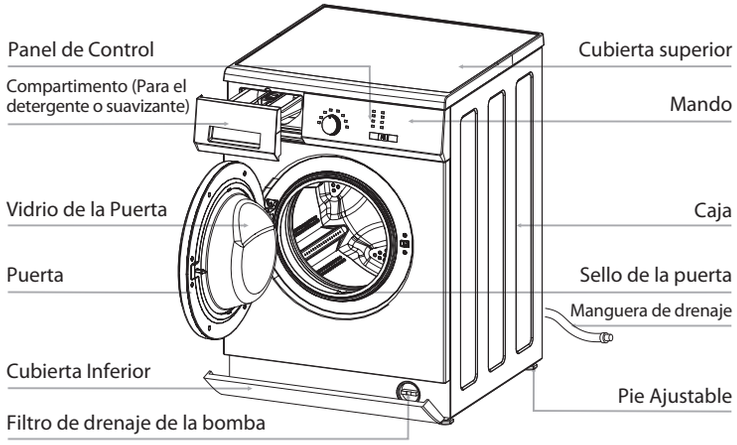


**Nota** Desenrosque el filtro de la bomba de drenaje para permitir que el agua no se estanque en caso de que el lavarropas no se utilice por mucho tiempo.

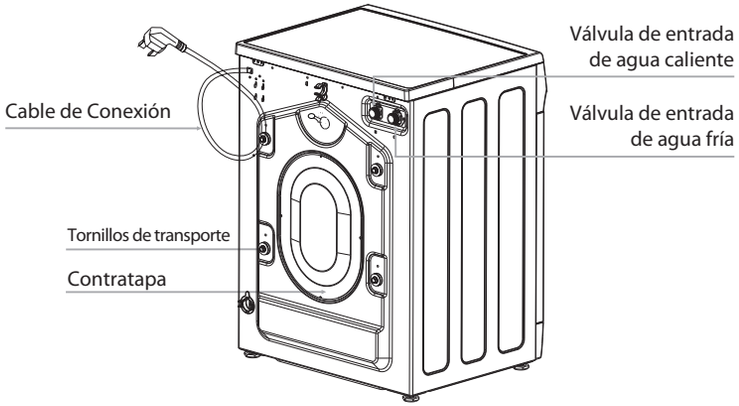


**Nota** El dibujo de la máquina es a modo de ejemplo para la instrucción. Su modelo puede diferir con la imagen.



# Instalación

Antes de Usar

## Desempaque del producto

- Quite todo el embalaje (incluyendo la base de espuma) ya que puede producir vibración al momento de uso.
- Deseche todo el Empaque de manera segura y mantenerlos fuera del alcance de los niños. Peligro de asfixia!
- Es normal que aparezcan gotas de agua en el embalaje o en el vidrio de la puerta. Esto se debe al proceso de chequeo de su lavarropas.

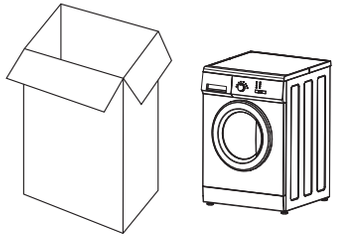

## Accesorios

**Asegúrese de haber recibido todos ítems que detallamos a continuación:**

| Accesorios | Nombre | Cant. | Accesorios | Nombre | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Manguera de entrada | 1 |  | Pieza “U” | 1 |
|  | Tapas de los tornillos de tránsito | 4 | | Manual | 1 |
|  | Manguera de entrada de agua caliente | 1 | | | |

## Como quitar los tornillos de transporte

- Retire todos los tornillos de transporte en la parte trasera de la máquina con las herramientas adecuadas.
- Tape los orificios con los tapones de los tornillos de transporte suministrados.

**Nota** El no quitar los tornillos de transporte puede producir vibraciones fuertes.

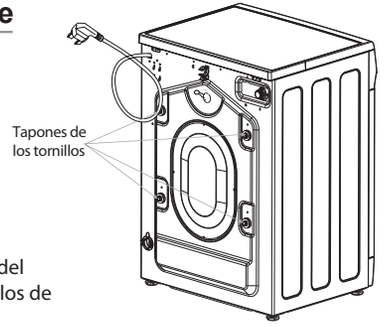


- Mantenga los tornillos de transporte para el futuro transporte del lavarropas. Cada vez que la máquina es transportada, los tornillos de transporte deben volver a colocarse.

# Instalación



## Requisitos de lugar de instalación

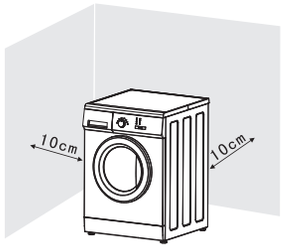


- Un piso de concreto es la superficie mas adecuada para la instalación de una máquina lavadora, siendo mucho menos propenso a la vibración durante el ciclo de centrifugado.
- La máquina debe estar nivelada y en una posición segura.
- La distancia entre la máquina y la pared debe ser de más de 10 cm.
- Para evitar vibraciones durante el centrifugado, la máquina no debe ser instalada en revestimientos de suelos blandos.

## Ajuste de nivel

La máquina debe estar perfectamente nivelada sobre cuatro patas para asegurar la operación segura y correcta.
La instalación incorrecta puede aumentar el consumo de electricidad y agua.
Si su lavarropas no está nivelada, haga lo siguiente:

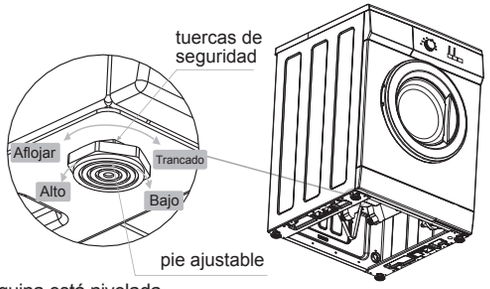


- Con la llave correcta gire la tuerca de seguridad en dirección de sentido horario. A continuación, gire las tuercas de seguridad para ajustar los pies.
- Utilice un nivel de burbuja para comprobar que la máquina está nivelada.
- Mantenga los pies ajustados firmemente con una llave. Gire la tuerca de seguridad de nuevo hasta que quede firmemente contra de la carcasa.

> **Nota** Si las tuercas de seguridad no están firmemente ajustadas, se puede producir vibración y ruido.

## Conexión de la manguera de drenaje

1. Dirigir a una pileta
   Si el sifón de desagüe no se ha utilizado antes, elimine cualquier tapón de cierre que pueda estar en el lugar. Empuje la manguera de desagüe a la pileta y asegure con un clip, si es necesario. Se debe garantizar que se forme un bucle en el tubo de descarga para evitar el desgaste de la máquina.
   Si es necesario, la manguera de drenaje puede extenderse a una longitud de 4 m.

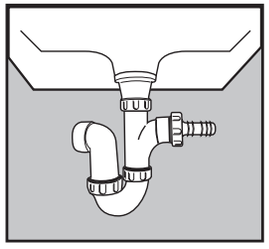

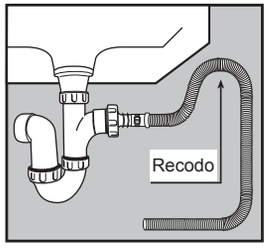




# Instalación

Proceso de Uso

2. Conexión a una toma de agua.
   En primer lugar, debe formar un gancho en el extremo de la manguera de drenaje utilizando la pieza en "U" suministrada. Coloque la manguera de desagüe en el tubo vertical, el cual debe tener un diámetro interno de aproximadamente 38mm garantizando así que hay una ruptura de aire entre la manguera de drenaje y el tubo vertical. Cuando se descarga en un tubo vertical se debe garantizar que la parte superior del tubo vertical tenga más de 90 cm y no menos de 60 cm sobre el nivel del suelo.

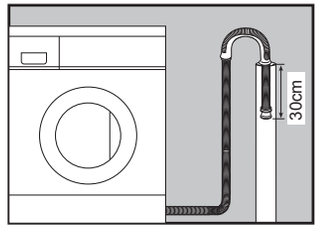


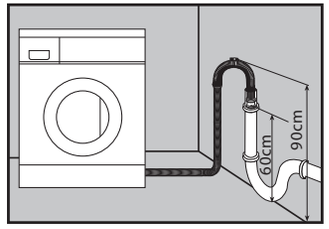


## Conexión de entrada de agua

Conecte el tubo de carga suministrado a un grifo con una rosca de 3/4. No utilice mangueras empleadas anteriormente. La instalación debe cumplir con los requisitos y regulaciones de las autoridades locales de agua y construcción.

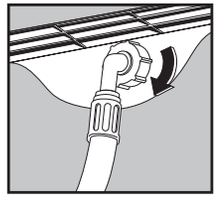

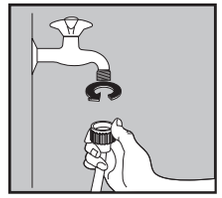

La válvula de entrada en la parte posterior de la máquina, debe estar conectada a un suministro de agua fría. Si hay dos válvulas de entrada, la otra debe estar conectada a un suministro de agua caliente. Siga las indicaciones de la foto de abajo para completar la conexión.

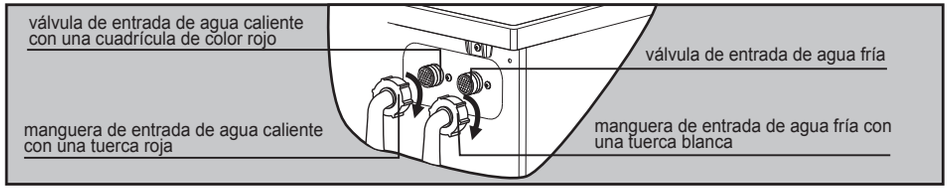
válvula de entrada de agua caliente con una cuadrícula de color rojo
válvula de entrada de agua fría
manguera de entrada de agua caliente con una tuerca roja
manguera de entrada de agua fría con una tuerca blanca

> **Nota** Sólo la serie TE/TK tiene una válvula de entrada de agua caliente.

# Funciones del Panel de Control

Proceso de Uso

## El panel de control

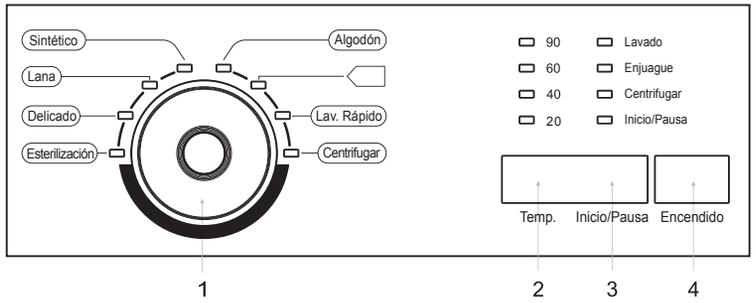


1. Mando
   Gire este mando a la derecha o hacia la izquierda para seleccionar el programa de lavado deseado. Los programas disponibles son: Sintético, Lana, Delicado, Esterilización, algodón, Standard, Lavado rápido y centrifugado.
   Una vez que se pulsa el botón "Inicio / Pausa" y la máquina está en funcionamiento, el programa no puede ser cambiado. Los detalles de los programas están en la página 8.

2. Temperatura
   Cuando todas las luces de la temperatura están apagadas, la temperatura de lavado es "fría". Presione este botón para seleccionar una temperatura de lavado diferente. Los detalles están en la página 8.

3. Inicio / Pausa
   La máquina está en modo de espera o pausa. Pulse este botón para iniciar o detener la máquina. El LED de "Inicio / Pausa" parpadea cuando la máquina está en modo de espera o pausa.

4. Encendido
   Presione este botón para encender o apagar el lavarropas.

Importante
Asegúrese de apagar la máquina al finalizar el ciclo de lavado.

Nota:
' ⏥ es para el programa de algodón estándar.
El algodón estándar a las temperaturas 60 y 40 grados son recomendados normalmente para las cargas con algodón y son más eficientes en términos de ahorro de energía y agua, para lavar ese tipo de carga. Además, la temperatura real del agua puede variar a la temperatura declarada del ciclo.



Funciones del Panel de Control

Proceso de Uso

El contenido de los programas

| Programa | Tiempo(min) | Temp. (ºC) | Enjuagues | Vel. de Centrifugado (rpm) | | | MAX. Carga (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FL608 | FL610 | FL612 | SL-WMFL6 | SL-WMFL7 |
| Algodón | 85 | Frío /20/**40**/60 | 2 | 800 | 1000 | 1200 | 6 | 7 |
| ⏥ | 108 | **Frío**/20/40/60 | 2 | 800 | 1000 | 1200 | 6 | 7 |
| Lav. rápido | 15 | **Frío**/20/40 | 1 | 800 | 1000 | 1200 | 1.5 | 1.5 |
| Centrifugado | 13 | −− | 0 | 800 | 1000 | 1200 | 6 | 7 |
| Esterilización | 138 | 90 | 2 | 800 | 1000 | 1200 | 3.5 | 3.5 |
| Delicado | 50 | **Frío**/20/40 | 2 | 400 | 400 | 400 | 2 | 2 |
| Lana | 58 | **Frío**/20/40 | 2 | 600 | 600 | 600 | 1.5 | 1.5 |
| Sintético | 59 | Frío /20/**40**/60 | 2 | 800 | 800 | 800 | 3.5 | 3.5 |

Nota: El tiempo de funcionamiento del cuadro es para los programas por defecto, que es sólo para referencia y puede ser diferente debido a las diferentes telas, peso y temperatura de lavado.
Las opciones por defecto de los programas están en negrita.

# Como usar el lavarropas

Proceso de Uso

**Antes de utilizar el lavarropas por primera vez, debes dejar correr un ciclo completo de lavado sin ropa alguna en su interior.**
Para hacer esto:
1. Conecte el lavarropas a la electricidad y abrir el grifo.
2. Coloque el mando en la posición ¨20¨para la series A2 y ¨algodón estándar¨ para las series A5/A8.
3. Presione ¨inicio / pausa¨.
Este proceso se realiza para eliminar cualquier líquido dentro de la máquina por procesos de chequeo del fabricante.

## Preparación de lavado

1. Conecte las mangueras de salida y abra el grifo.
2. Luego de asegurarse que el toma corrientes está correctamente conectado a tierra, inserte el enchufe en el toma corrientes.
3. Asegurese que el drenaje esté correctamente colocado.

## Preparación de ropa

1. Separe la ropa por color y por cuidado recomendado. Muchas prendas tienen una etiqueta de cuidado textil en el cuello o al costado.
2. Asegúrese que los bolsillos estén vacíos. Objetos tales como clavos, monedas, clips, etc, pueden dañar los componentes de la máquina.
3. Cierre las cremalleras, broches y corchetes antes del lavado.
4. Textiles oscuros contienen a menudo el exceso de tinte y se deben lavar por separado varias veces antes de ser incluido en una carga mixta. Siempre lave los blancos y de color por separado.
5. Zonas muy sucias, manchas, etc deben ser tratados previamente con un detergente líquido, quitamanchas etc.
6. Dé vuelta la ropa que contiene apliques que se puedan desprender y con una superficie de lana antes de ponerlos en la máquina.

Diagrama 1

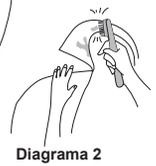
Diagrama 2

Diagrama 3

## Ponga la ropa dentro del lavarropas

Despliegue la ropa bien suelta en el tambor. Mezclando los artículos grandes y pequeños se obtienen mejores resultados de lavado y también ayuda a distribuir la carga de manera uniforme durante el hilado. El uso más eficiente de la energía y el agua se logra cuando se lava una carga completa. Sin embargo, no lo sobrecargue, ya que esto genera las arrugas y reduce la eficacia de la limpieza.

Nota | Asegúrese de que no hayan prendas atrapados entre la puerta y el sello.

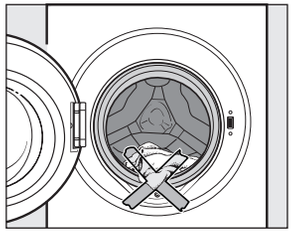



Como usar el lavarropas

Proceso de Uso

## Uso del cajón del detergente

1. Abra el cajón y agregue el detergente adecuado en el compartimento de lavado principal marcado "\Ш/" o " II "
2. Agregue el suavizante en el compartimiento marcado con "\❀/" o "❀". No exceda la marca de nivel máximo.
3. Vierta el detergente en el compartimiento de prelavado marcado "\⊔/" o " I " de acuerdo con el programa que seleccione.
4. Cierre el cajón

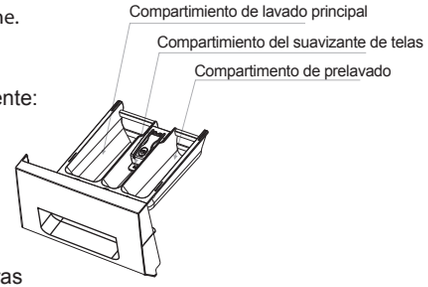


La cantidad correcta de dispensador dependerá de lo siguiente:
- La cantidad de ropa
- El nivel de suciedad de la ropa
  - Ligeramente sucia
    Sin suciedad o manchas visibles. Posiblemente ligero olor corporal.
  - Normalmente sucia
    Visiblemente sucias y/o sólo unas pocas manchas ligeras
  - Muy sucia
    La suciedad visible y las manchas y/o secas.
- El nivel de agua.

Nota | Se recomienda el uso de polvo de baja formación de espuma para todos los programas de temperatura de lavado.

## Pasos del lavado

1. Encienda el grifo de agua y conecte la alimentación.
2. Abra la puerta y ponga la ropa en el tambor de a una.
3. Cierre la puerta y ponga la cantidad adecuada de detergente y el suavizante en el dispensador, a continuación, cierre el cajón.
4. Elija el programa que necesita girando el mando.
5. Elija una función de lavado pulsando el botón de función.
6. Presione el botón "Inicio / Pausa" para iniciar la lavadora.
7. Cuando haya finalizado el ciclo, se emitirá un tono de advertencia.

Nota | Cuando se termina el ciclo de lavado, la maquina pasa a un modo de espera y se apagara después de 10 minutos de inactividad en el panel de control.

# Como usar el lavarropas

Proceso de Uso

Tabla de progamas de lavado

| Programa | Símbolo de Lavado | Tela |
|---|---|---|
| Algodón | 60 40 30* | Algodón, el lino o tejidos de mezcla de algodón, por ejemplo, ropa de mesa, toallas de, ropa interior, camisetas, etc |
| Rápido | 40 30* | Las cargas pequeñas de artículos que requieren ser actualizadas y que se puede lavar en un programa de algodón. |
| Centrifugado | | Centrifugado independiente para prendas de algodón y lino. |
| Algodón común | 60 40 30* | Algodón, el lino o tejidos de mezcla de algodón, por ejemplo, ropa de mesa, toallas de, ropa interior, camisetas, etc |
| Sintético | 60 40 30* | Tejidos sintéticos o mezclas, ropa interior, prendas de color, camisetas sin retracción |
| Lana | 40 30* | Lavar a máquina o lana o mezcla de lana tejidos lavables a mano. Si la etiqueta de cuidado no especifica una temperatura, lavarse utilizando el entorno frío. También es adecuado para las sedas lavables a mano. Reducir la velocidad de centrifugado. |
| Delicado | 40 30 40 30* | Para prendas delicadas de fibras sintéticas, tejidos mixtos, rayón y algodón de fácil cuidado. También es adecuado para sedas lavables a máquina. |

**Nota**

La máquina está equipada con un dispositivo de control de equilibrio, lo que garantiza que la máquina es estable durante el giro. Para proteger la máquina, se cortará si la ropa no está distribuida de manera uniforme en el tambor. La ropa se redistribuye mediante la rotación inversa del tambor. Esto puede suceder varias veces antes de que desaparezca el desequilibrio y centrifugado normal se reanudará. Si, después de 15 minutos, el servicio de lavandería no está siendo distribuido de manera uniforme en el tambor, la lavadora no centrifuga. En este caso, redistribuir la carga manualmente y volver a seleccionar el programa de centrifugado.

## Cerradura

- Cuando se enciende la máquina, la cerradura de la puerta se bloquea cuando usted pulsa el botón "Inicio / Pausa".
- Gire la perilla a la posición "", y la cerradura de la puerta quedará bloqueada en dos minutos.
- Cuando la temperatura en el interior del tambor está por encima de 53ºC, la cerradura de la puerta está bloqueada.
- Cuando el agua está por encima de un cierto nivel, la cerradura de la puerta está bloqueada.
- Cuando finalice el ciclo de lavado, la cerradura de la puerta se bloquea en dos minutos.

Importante

No trate de abrir la puerta cuando el ciclo de lavado no está terminado o la fuente de alimentación se corta durante el ciclo de lavado, ya que la temperatura puede ser alta y usted puede sufrir una quemadura.



# Limpieza y mantenimiento

Proceso de Uso

Desconecte la máquina de la red eléctrica y retire el enchufe de la toma de corriente antes de limpiar la máquina.

La lavadora no se debe lavar con manguera.

## Lavar el exterior

Limpie el exterior con un producto de limpieza no abrasivo suave o con agua y jabón usando una salida de paño bien escurrido. Seque con un paño suave.

No utilice disolventes, productos de limpieza abrasivos, limpiadores de vidrio o productos de limpieza de uso general. Éstos pueden dañar las superficies de plástico y otros componentes a causa de los productos químicos que contienen.

## El tambor de lavado

Limpie el tambor cada 3 meses mediante el programa "Anti-Bac".

## Limpieza del cajón

Retire los residuos de detergente regular. Desactive el cajón después de lo siguiente:

- Extraiga el cajón hasta que se sienta una resistencia. Presione el pestillo de liberación y, al mismo tiempo tire del cajón de la derecha de la máquina.
- Retire el tubo de aspiración del compartimento y límpielo.
- Limpie el dispensador usando un cepillo y agua tibia.

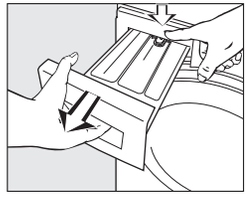

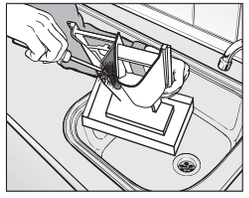

# Limpieza y mantenimineto

Después de Usar

## Limpieza de la carcaza del cajón

Use un cepillo de botella para eliminar los residuos de detergente dentro de la caja del cajón.

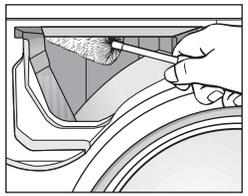

## Limpieza del filtro de entrada de agua

Utilice unos alicates de punta fina para retirar el filtro de plástico. Una vez limpio, poner de nuevo y de forma segura. Estos filtros deben ser lavados cada 6 meses más o menos, o más a menudo si hay frecuentes interrupciones en el suministro de agua.

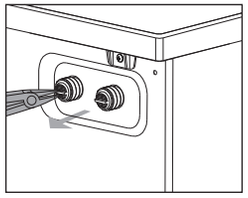

Nota | El filtro debe colocarse de nuevo en su lugar después de la limpieza.

## Limpieza del filtro de la bomba de drenaje

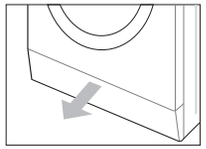

1. Hay dos clases fundas menores para los diferentes modelos. Desconecte la máquina de la electricidad de la red suministro y abra el menor cubrir con un destornillador siguiendo los dibujos anteriores.

2. Coloque un recipiente debajo de la bomba. Desatornille y quite el filtro.

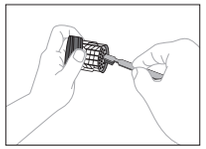

3. Limpie el filtro con cuidado.

Nota | El filtro debe limpiarse cada 2 meses o o cuando hay un fallo en el que el Led de "enjuague" y "Centrifugado" parpadea para la serie A2 y "E3" y se iluminan en la pantalla para A5/A8.

Importante

Si la máquina está expuesta a temperaturas inferiores a 0 ° C, se deben tomar ciertas precauciones.

1. Cierre el grifo de agua.
2. Desatornille la manguera de entrada.
3. Desenganche la manguera de desagüe del soporte trasero y coloque el extremo de esta manguera y el de la manguera de entrada en un tazón. Ejecute el programa de centrifugado.
4. Desconecte el aparato.
5. Enrosque la manguera de entrada y vuelva a colocar la manguera de desagüe.
6. Cuando usted tenga la intención de arrancar la máquina de nuevo, asegúrese de que en la habitación la temperatura está por encima de 0 ° C.



# Guía de solución de problemas

Explicación Dificultosa

| Problema | Código de error | Causa Posible | **Soluciones** |
|---|---|---|---|
| El aparato carga horas extras. | El LED "Centrifugado" parpadea. | 1. El grifo de agua no está abierto.<br>2. La manguera de drenaje está sofocada.<br>3. La válvula de entrada de agua está dañada. | 1. Abra el grifo de agua.<br>2. Conecte la manguera.<br>3. Cambie la válvula de entrada de agua |
| Hay una alarma de la puerta que está cerrada. | El LED de "Enjuague" parpadea. | 1. La puerta no se bloquea así.<br>2. Una prenda está atrapada entre la puerta y el sello.<br>3. La cerradura de la puerta está dañada. | 1. Cierre la puerta también.<br>2. Ponga la prenda en el tambor.<br>3. Cambie la cerradura de la puerta. |
| La máquina realiza desagües constantes | Los LED "Enjuague" y "Centrifugado" parpadean | 1. La manguera de desagüe está bloqueada o retorcida.<br>2. El filtro de la bomba de drenaje está bloqueada.<br>3. Las tuberías del sistema de drenaje están bloqueados. | 1. Revise la manguera de desagüe.<br>2. Limpie el filtro.<br>3. Revise el sistema de drenaje y límpielo. |
| El agua desborda la máquina. / El sensor de agua No funciona normalmente. | LED "lavado" parpadea | 1. La manguera de desagüe está bloqueada o retorcida.<br>2. El filtro de la bomba de drenaje está bloqueada.<br>3. Las tuberías del sistema de drenaje están bloqueados. | 1. Revise la manguera de desagüe.<br>2. Limpie el filtro.<br>3. Revise el sistema de drenaje y límpielo. |
| El motor no funciona | El LED “lavado” y “Centrifugado” parpadea | 1. La conexión entre el motor y el cable no es segura.<br>2. El motor está tapado porque hay un exceso de calor.<br>3. El motor está dañado | 1. Compruebe la conexión y garantice si es seguro.<br>2. Compruebe si el equipo está sobrecargado.<br>Apague la máquina y vuelva a intentar cuando el motor se enfríe.<br>3. Cambie el motor |
| Hay un fallo en el tubo de calefacción. | Los LED de “lavado” y “enjuague” parpadean | 1. La conexión entre el tubo de la calefacción y el cable no está asegurada.<br>2. El tubo de calefacción está dañado. | 1. Compruebe la conexión y garantice si es seguro.<br>2. Cambie el tubo de la calefacción. |
| Hay un fallo en el sensor de temp. | Los LED de “lavado” “enjuague” y “centrifugado” parpadean | 1. La conexión entre el sensor de temperatura y el cable no es segura.<br>2. El sensor de temperatura está dañado. | 1. Compruebe la conexión y garantice si es segura.<br>2. Cambiar el sensor de temperatura |

# Parámetros técnicos



| Parámetro \ Modelo | SL-WMFL608 | SL-WMFL610 | SL-WMFL612 |
|---|---|---|---|
| Alimentación | 220V-240V~, 50Hz | | |
| Cap. de Lavado / Cap. de Centrifugado | 6.0kg | 6.0kg | 6.0kg |
| Potencia Nominal | 2100W | 2100W | 2100W |
| Presión de Agua | 0.02–0.8MPa | 0.02–0.8MPa | 0.02–0.8MPa |
| Potencia de Modo Apagado | 0.35W | 0.42W | 0.42W |
| Potencia del Modo Izquierda | 0.35W | 0.42W | 0.42W |
| Tiempo dePrograma (min) | 187 | 189 | 187 |
| Contenido de humedad | Class D | Class C | Class B |
| Consumo de Energía | 0.851kWh | 0.796 kWh | 0.779 kWh |
| Consumo Medio de Agua | 43L | 43L | 43L |
| Peso Neto / Peso Bruto | 54kg/58kg | 64kg/68kg | 64kg/68kg |
| Dimensión Exterior (pesoxdiámetroxaltura) | 595X530X845 | 595X530X845 | 595X530X845 |

Nota
Los datos pueden variar de los valores indicados en función de la presión del agua, la dureza del agua, temperatura de entrada del agua, la temperatura ambiente, el tipo y volumen De la carga, las fluctuaciones en el suministro eléctrico y las funciones suplementarias seleccionadas.

## Explicación Simbólica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **V** | Voltaje | **~** | Corriente Alternativa |
| **W** | Watt | **Hz** | Hertz |
| SGS GS Geprüfte Sicherheit | Prueba de Seguridad | CE | Símbolo CE |





## Protección ambiental

**Eliminación correcta de este producto**

Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos de casa en toda la UE. Para evitar daños posibles con el medio ambiente o la salud humana por eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales.

## Diagrama Eléctrico